

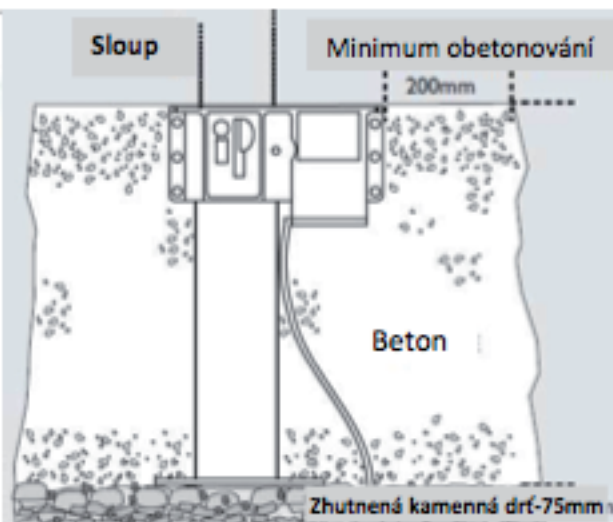


# Rotační socket **RS115**

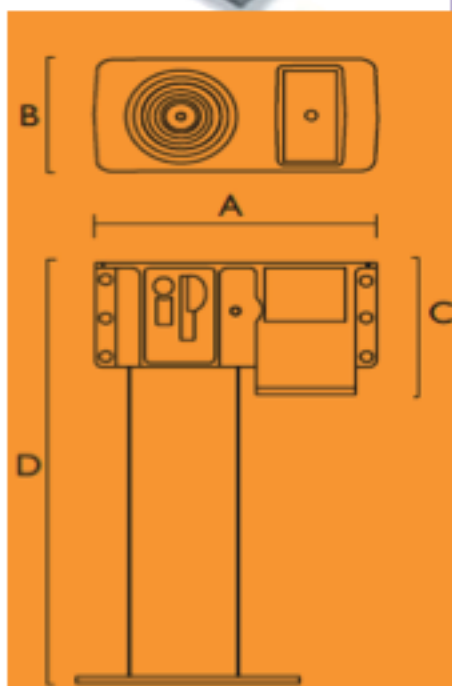

## Postup při instalaci:

1. Připravit výkop tak jak je znázorněno
2. Zhutnit základ o tloušťce minimálně 75 mm
3. Umístit RS115 do středu výkopu, dodržte dostatečnou vzdálenost na všech stranách a držet ve svislé poloze
4. Upevnit sloup do RS115 a vycentrovat podle vodováhy
5. Uzavřít servisní otvor a zalít výkop betonem, který je dostatečně vibrován. Použít beton třídy C25 a silnější
6. Zkontrolovat sloup a zabezpečit dokud beton nevytverdne

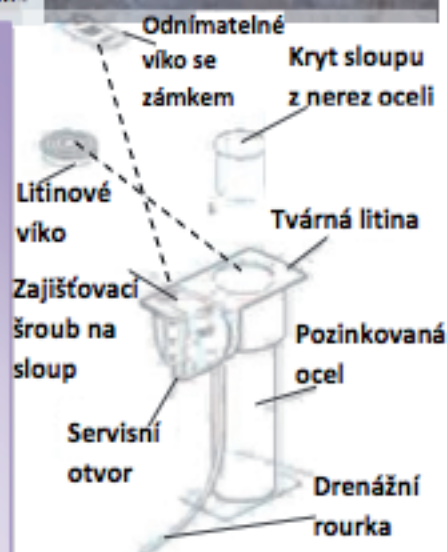

A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
340	160	190	300
340	160	190	600
340	160	190	900

**Použití:** Zábradlí

**Zábrany vjezdu (bollard)**

Vybavení dětských hřišť

**Sportovní hřiště**

Dopravní značky

**Sezónní městský mobiliář**

Vlastní využití

**Všechny sloupy o průměru**

**114mm**

**Výhody:**

Snadná a rychlá instalace

**Rychlá výměna zničeného dopravního značení**

Rychlá návratnost financí (už při první výměně sloupu )

**Konstrukce z tvárné litiny**

Nenáročná a snadná údržba

Typ	Průměr sloupu
<b>RS115×300</b>	114 mm
<b>RS115×600</b>	114 mm
<b>RS115×900</b>	114 mm