



Rotační socket **RS48**

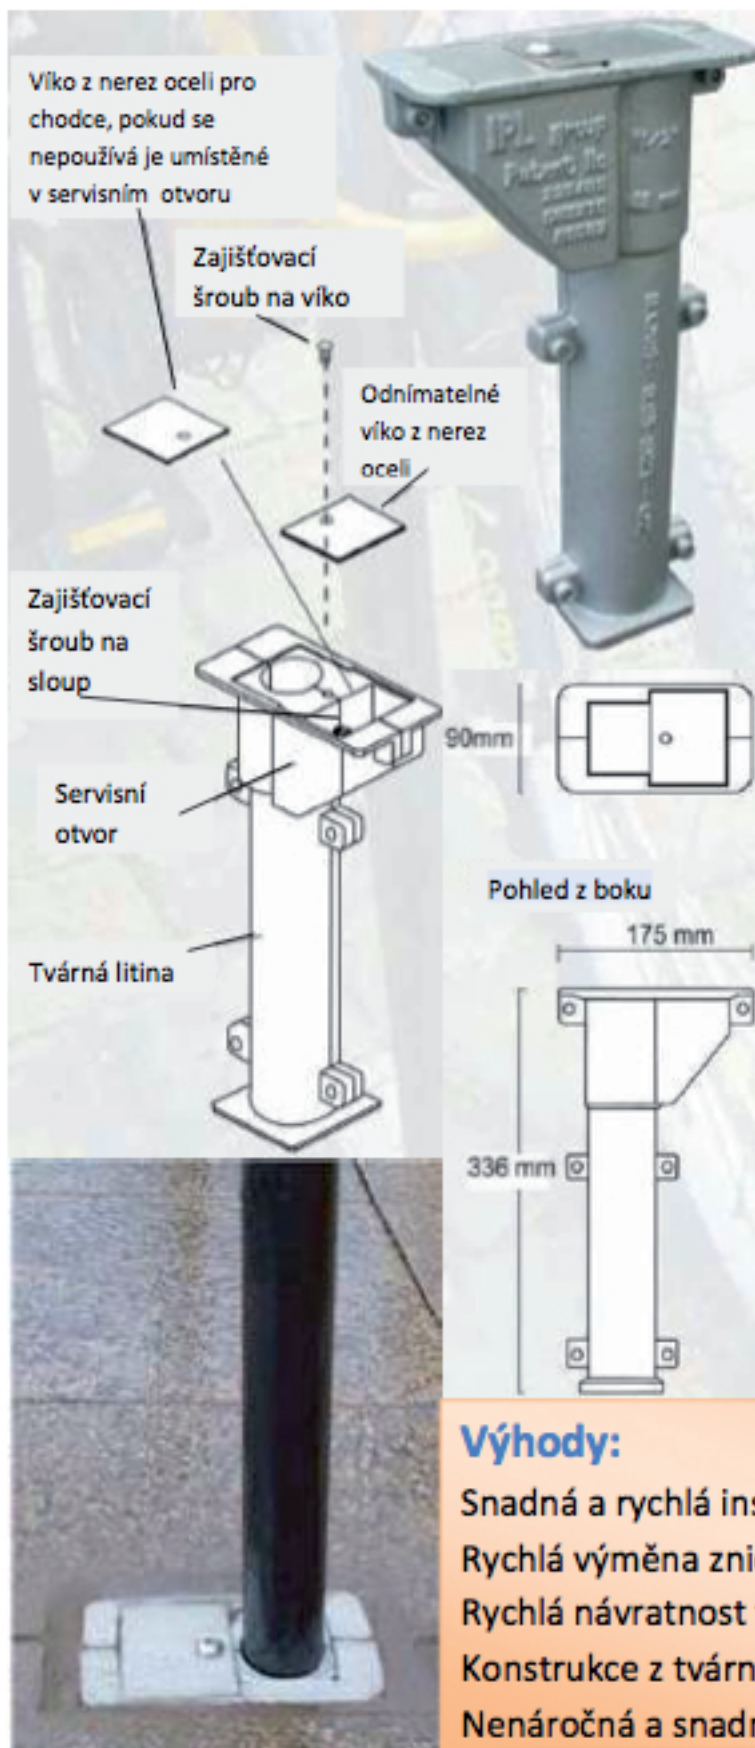

Postup při instalaci:

1. Připravit výkop tak jak je znázorněno
2. Zpevnit základ o tloušťce minimálně 75 mm
3. Umístit RS48 do středu výkopu, dodržte dostatečnou vzdálenost na všech stranách a držte ve svislé poloze
4. Upevnit sloup do RS48 a vycentrovat podle vodováhy
5. Uzavřít servisní otvor a zalít výkop betonem, který je dostatečně vibrován. Použít beton třídy C25 a silnější
6. Zkontrolovat sloup a zabezpečit dokud beton nezatvrdne

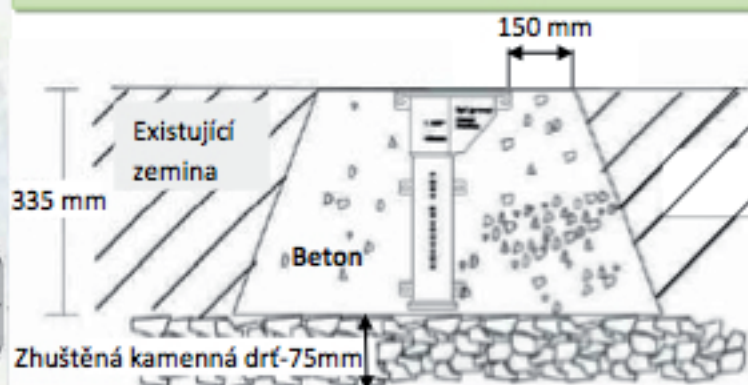

Použití:

- stojany na kola
 - parkové lavičky
 - tyč na odpadové koše
 - vybavení dětských hřišť
 - dočasné značky
 - zábradlí
 - sezónní městský mobiliář
 - vlastní využití
- pro všechny sloupy o průměru **48 mm**

Výhody:

- Snadná a rychlá instalace
- Rychlá výměna zničeného dopravního značení
- Rychlá návratnost financí (už při první výměně sloupu)
- Konstrukce z tvárné litiny
- Nenáročná a snadná údržba

Typ	Průměr sloupu
RS48×336	48 mm