



Rotační socket **RS50×60**

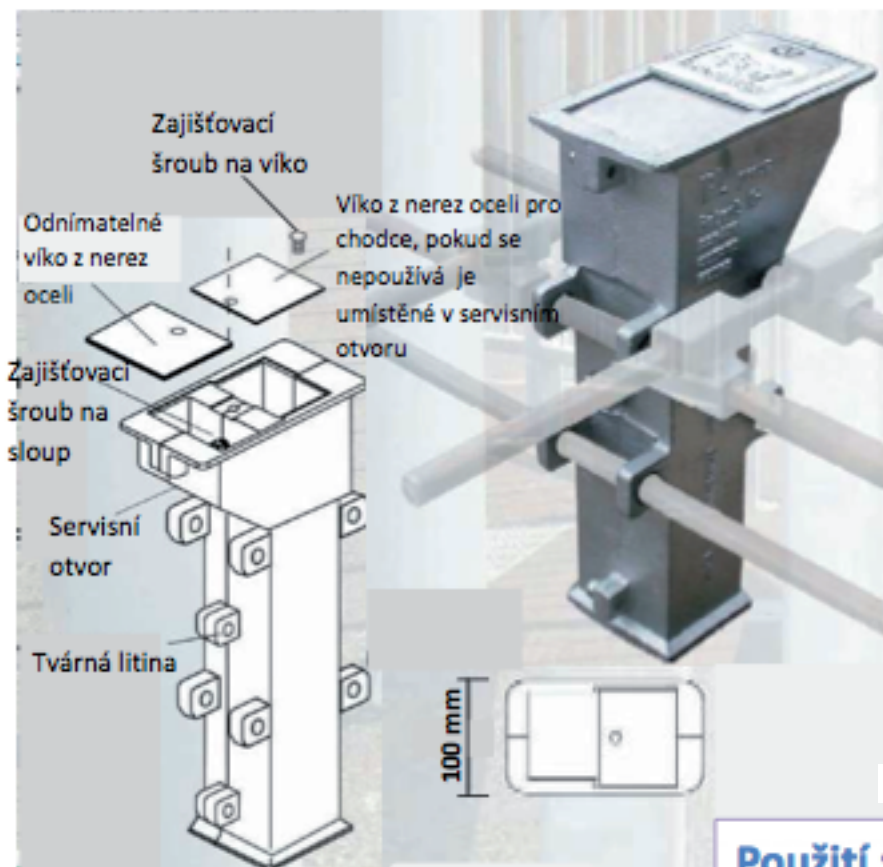


Postup při instalaci:

1. Připravit výkop tak jak je znázorněno
2. Zpevnit základ o tloušťce minimálně 75 mm
3. Umístit RS50×60 do středu výkopu, dodržte vzdálenost na všech stranách a držte ve svislé poloze
4. Upevnit sloup do RS50×60 a vycentrovat podle vodováhy
5. Uzavřít servisní otvor a zalít výkop betonem, který je dostatečně vibrován. Použít beton třídy C25 a silnější
6. Zkontrolovat sloup a zabezpečit dokud beton nezatvrdne

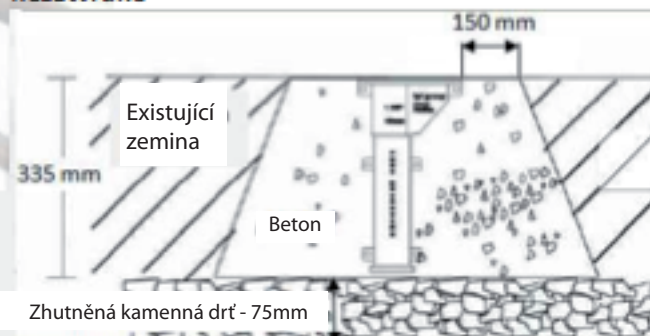

Pohled z boku

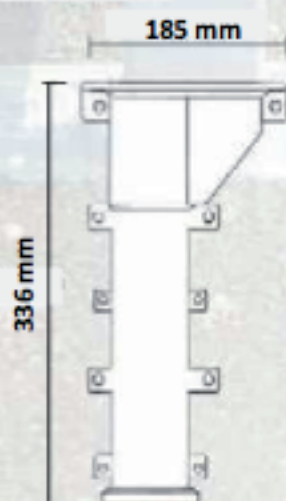

Použití :

- zábradlí
 - zábrany vjezdu (bollard)
 - vybavení dětských hřišť
 - sportovní hřiště
 - dočasné značky
 - sezónní městský mobiliář
 - vlastní využití
- pro všechny sloupky o rozměru **50×60 mm**, nebo 2 ks sloupů o rozměru 50×30 mm

Výhody: Snadná a rychlá instalace

- Rychlá výměna zničeného dopravního značení
- Rychlá návratnost financí (už při první výměně sloupu)
- Konstrukce z tvárné litiny
- Nenáročná a snadná údržba

Typ

RS50×60×336

Rozeř sloupu

50x60mm